





Kurzanleitung Fernbedienung DREAMTIME

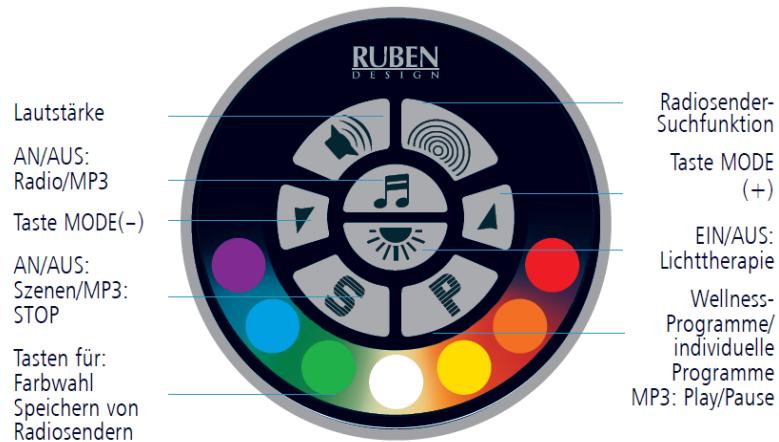

Lichttherapie-Modus








Betrieb mit einer Farbe

Einschalten  - kurz die gewünschte Farbtaste wählen  ... 

Änderung der Farbe: einfach eine andere Farbtaste kurz anwählen


Betrieb mit einem festinstallierten Programm

Einschalten  - kurz die Taste  drücken und durch Betätigen der entsprechenden Farbtaste das gewünschte Programm auswählen:

-  5 min Violett, 2 min Rot, 1,5 min Gelb, 1,25 min Weiß, 0,5 min Blau, 1,25 min Weiß, 1,5 min Gelb, 2 min rot, 5 min violett
-  5 min Blau, 1 min Weiß, 3 min Grün, 1 min Weiß, 5 min Blau, 1 min Weiß, 4 min Grün
-  5 min Grün, 1 min Weiß, 2 min Blau, 3 min Grün, 2 min Blau, 1 min Violett, 4 min Grün, 2 min Blau
-  Zirkulation/wechselhaftes Leuchten aller Farben
-  2 min Violett, 1 min Weiß, 2 min Gelb, 1 min Violett, 2 min Rot, 1 min Weiß, 2 min Gelb, 1 min rot, 2 min Orange, 1 min Weiß, 2 min Rot
-  5 min Orange, 3 min Gelb, 2 min Rot, 5 min Orange, 3 min rot, 2 min Gelb
-  4 min Rot, 2 min Gelb, 2,5 min Orange, 3 min Weiß, 2,5 min Orange, 2 min Gelb, 4 min rot




Betrieb mit einer pulsierenden Farbe



Einschalten  - gewünschte Farbtaste ca. 3 Sekunden gedrückt wählen
Diese Farbe wird solange sie eingeschaltet ist pulsieren und nicht wechseln.


Betrieb mit einem individuellem Programm



- Einschalten 
- 3 Sekunden die Taste  drücken (Sternenhimmel blinkt kurz)
- gewünschte Reihen-/Farbfolge der späteren Wiedergabe per Farbtasten eingeben
- zum Speichern 3 Sekunden die Taste  drücken

Hinweis: Der Farbdurchlauf beträgt immer insgesamt 20 Minuten. Wenn Sie also 5 Farben auswählen, wird jede Farbe 4 Minuten lang leuchten. Sobald Sie wieder ein anderes Programm wählen, wird Ihr individuelles Programm gelöscht.



Taste  hat für die Lichttherapie nur Funktion, wenn weitere LED-Systeme zusätzlich zum Sternenhimmel erworben und eingebaut werden.

Musiktherapie-Modus

Die Tasten haben folgende Funktionen:



AN/AUS

Kurzes Drücken: Radio an/aus

Längeres Drücken (> 3 Sekunden): MP3 (USB) an

2x kurzes Drücken: AUX Funktion an



Taste **Lautstärke** drücken


Durch mehrmaliges Drücken von



wird die Lautstärke erhöht oder gesenkt.



Radiosendersuche:

Taste „Welle“ kurz drücken, danach  drücken. Der nächste empfangsstarke Sender wird gesucht und gefunden. Die Suchzeit im DREAMTIME-System wird durch das Pulsieren der Farbe Violett signalisiert.



Im Radio-Modus:

1. Speichern des Radiosenders. Nachdem der Sender gefunden wurde, wird er durch kurzes Drücken auf „S“ und kurzes Drücken auf eine der Farbtasten auf der gewählten Farbtaste gespeichert.








2. Senderwiedergabe. Langes Drücken auf Taste



und kurzes Drücken einer Farbtaste aktiviert den darauf gespeicherten Sender, z. B. auf GRÜN Radiosender



MP3-Modus (per USB-Stick):

- AN:  > 3 Sekunden drücken
- Titelwechsel:  > 3 Sekunden und kurz   drücken
- Pause:  > 3 Sekunden und kurz  drücken
- AUS:  kurz drücken

Es ist auch möglich, die Pfeiltasten mehrmals hintereinander zu drücken, allerdings innerhalb des Zeitfensters von 3 Sekunden.

Bitte beachten:

Da der Lichttherapiemodus übergeordnet ist, werden alle längeren Einstellungen (wie Lautstärke, Sendersuche, Speichern) durch Pulsierung der Farbe Violett signalisiert, was ein zeitweiliges Ausschalten des Lichttherapiemodus bedeutet.