
Montage Radio:

11.

Positionieren Sie den Driver Radio entsprechend Ihrer Gegebenheiten vor Ort. Beachten Sie dabei die vorhandenen Kabellängen, insbesondere

- des Kabels für das *optionale* Befestigungspaneel der Fernbedienung,
- des Kabels für das USB/Aux-Gehäuse (**ACHTUNG:** Vertauschen Sie nicht die gekennzeichneten Anschlüsse für beide Kabel!).

12.

Montieren Sie das USB/Aux-Gehäuse - Bohrdurchmesser: 42 mm. Es kann sowohl in der Sauna als auch außen platziert werden. In der Sauna empfehlen wir Ihnen eine Höhe von ca. einem Meter und keine zu große Ofennähe.

13.

Haben Sie die Option mit Befestigungspaneel gewählt, so bringen Sie dieses außerhalb der größten Hitzezonen (Ofennähe, Deckennähe) in ca. 1 Meter Höhe in der Sauna an. Wählen Sie dazu eine von außen nicht sichtbare Seite der Sauna an. Zur Anbringung benötigen Sie eine Lochkreissäge mit einem Durchmesser von 70 mm.

In der Standardkonfiguration des RUBENS-SKY können Sie die Fernbedienung mit dem beiliegenden Magneten an einem beliebigen Ort befestigen.

14.

Haben Sie sich für Festkörperlautsprecher entschieden so positionieren und befestigen Sie diese auf dem Resonanzkörper (Saunaaußenwand empfohlen). **ACHTUNG:** Festkörperlautsprecher nicht zu fest anschrauben - Bruchgefahr.

Für die Montage der Breitbandlautsprecher empfehlen wir Ihnen die Platzierung unter der Saunabank.

15.

Verbinden Sie die Kabelenden des Netztesiles mit einem geeigneten Netzanschluss (z.B. Klemmdose). Sichern Sie ab, dass am Radio kein Dauerplus anliegt..

16.

Schalten Sie den RUBENSKY und das Radio zum Testen ein. Richten Sie das UKW-Antennenkabel aus.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude und entspannte Stunden mit Ihrem Rubensky DREAMTIME.

Informationen zur Bedienung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Anleitung.

Montageanleitung für



RUBEN-SKY LED-Sternenhimmel + Radio - mit Fernbedienung DREAMTIME -

Vertrieb: Finsterbusch Wellness Factory
Annaberger Straße 339
09125 Chemnitz
T.: 0371 - 77 11 222
info@sauna-pool.de

Hersteller: RUBEN DESIGN, Wroclaw

Für die erfolgreiche Montage überprüfen Sie zunächst bitte die Vollständigkeit der Lieferung:

Karton mit Sternenhimmel:

- RGB-LED-Driver (5 V) mit Netzkabel (1,30 m Länge - Abb. 1-1),
- 4 x Verbindungskabel für Abzweigungsbuchsen (je 1 Meter Länge - Abb. 1-2),
- Lichtpunkte (bestehend aus „Sferis“-Kristallen, Diode, Gehäuse, Kabel-ca. 20 cm) - Anzahl je nach Bestellung (Abb. 1-3),
- 1 Reparatur-Set (Abb. 1-4),
- Montagehülse lang, (Anzahl je nach Bestellung - Abb. 1-5),
- Montageclips rund (Anzahl je nach Bestellung - Abb. 1-6),
- 4 Bündel Abzweigungsbuchsen mit Flachbandkabel (Abb. 1-7), (Abstand zwischen den Buchsen nach Lichtpunktzahl: 20 LED`s - 90 cm / 40 LED`s - 60 cm / 60 LED`s - 50 cm)
- Fernbedienung DREAMTIME mit Magnet - Abb. 4 (optional als Steuerpaneel mit Montagehülse - Abb. 5)



Abb. 1

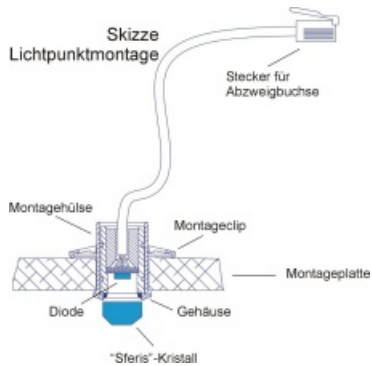


Abb. 2

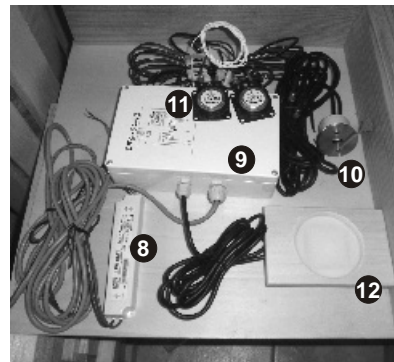


Abb. 3

Karton mit Radio (lieferseitig verkabelt für separaten Netzanschluss):

- Netzteil Radio mit Kabel (4,50 m Länge - Abb. 3-8),
- Driver Radio mit Antennenkabel für UKW-Empfang (Abb. 3-9),
- Gehäuse für USB / Aux-Steckdose (Abb. 3-10),
- 2 Festkörperlautsprecher (Abb. 3-11),
- *Optional:* magnetisches Befestigungspaneel aus Abachiholz für Fernbedienung (Abb. 3-12).

Legen Sie vor der Montage alle Teile sowie die benötigten Werkzeuge (z.B. Bohrer, evtl. Säge) gut sortiert bereit. Für den Elektroanschluss holen Sie sich, wenn notwendig, sachkundigen Rat von einem Elektrofachmann.

1. Wählen Sie Ihre Montageplatte aus (z.B. Saunadecke). Markieren Sie auf dieser die gewünschte Verteilung der Lichtpunkte. Beachten Sie dabei die Kabellängen. Positionieren Sie die Steuerung und die mitgelieferten Elektroleitungen so, dass Sie sicher sind, dass die Entfernungen zueinander passen.
2. Bohren Sie die Öffnungen für die Montagehülsen in die Montageplatte. Die Bohrung hat einen Durchmesser von 16 mm.
3. Setzen Sie in die Bohrung die Montagehülsen ein. Zu lange Montagehülsen können mit einer Säge eingekürzt werden. Sichern Sie deren festen Sitz mit jeweils einem Montageclip. Achten Sie dabei auf die richtige Lage der Clips.
4. Verbinden Sie, sofern lieferseitig nicht bereits geschehen, die vier Hauptleitungen über den Anschlussstecker mit dem RGB-LED Driver (Abb. 1-1/2). Verbinden Sie dann die vier Enden der Verbindungskabel jeweils mit der mit „Start“ beschrifteten Abzweigungsbuchse (Abb. 1-7).
5. Ziehen Sie nun die Kabel der Lichtpunkte durch die Montagehülsen und verbinden sie mit den entsprechenden Abzweigungsbuchsen.
6. Schieben Sie nun die Gehäuse der Lichtpunkte (mit Diode und Kristallen) fest in die Montagehülse.
7. Schließen Sie den RUBEN-SKY ans Stromnetz an. Holen Sie dazu gegebenenfalls den Rat eines Elektrofachmannes ein. Der RUBEN-SKY ist so konzipiert, dass er lediglich bei Saunabetrieb zugeschaltet wird. Das spart Energiekosten und erhöht die Haltbarkeit des Netzteils.



Fernbedienung "DREAMTIME"